

# Notentriegelung des Antriebs

## MONOS4

Für die Entriegelung benötigen Sie einen Sicherheitsschlüssel!


### Schritt Nr. 1

Entfernen Sie die Staubschutzkappe



### Schritt Nr. 2

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein

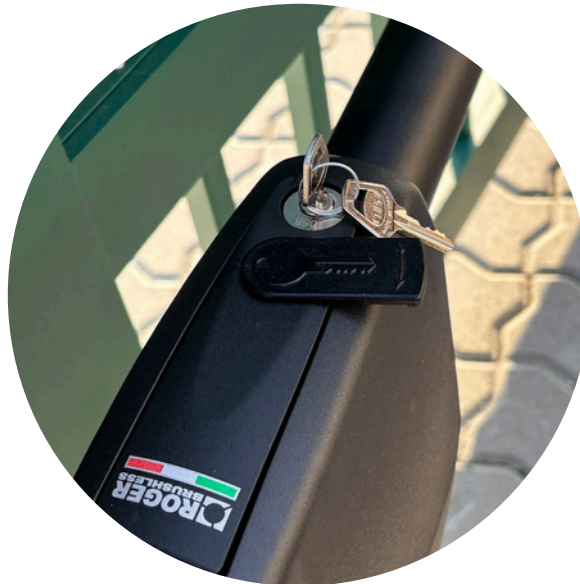

### Schritt Nr. 3

Klappen Sie die Sicherung in die manuelle Stellung



Für den erneuten Betrieb im Automatikmodus muss die Sicherung in die ursprüngliche Position zurückgebracht werden!