


# Programmierung Ihres neuen E80/TX54R/2-Senders

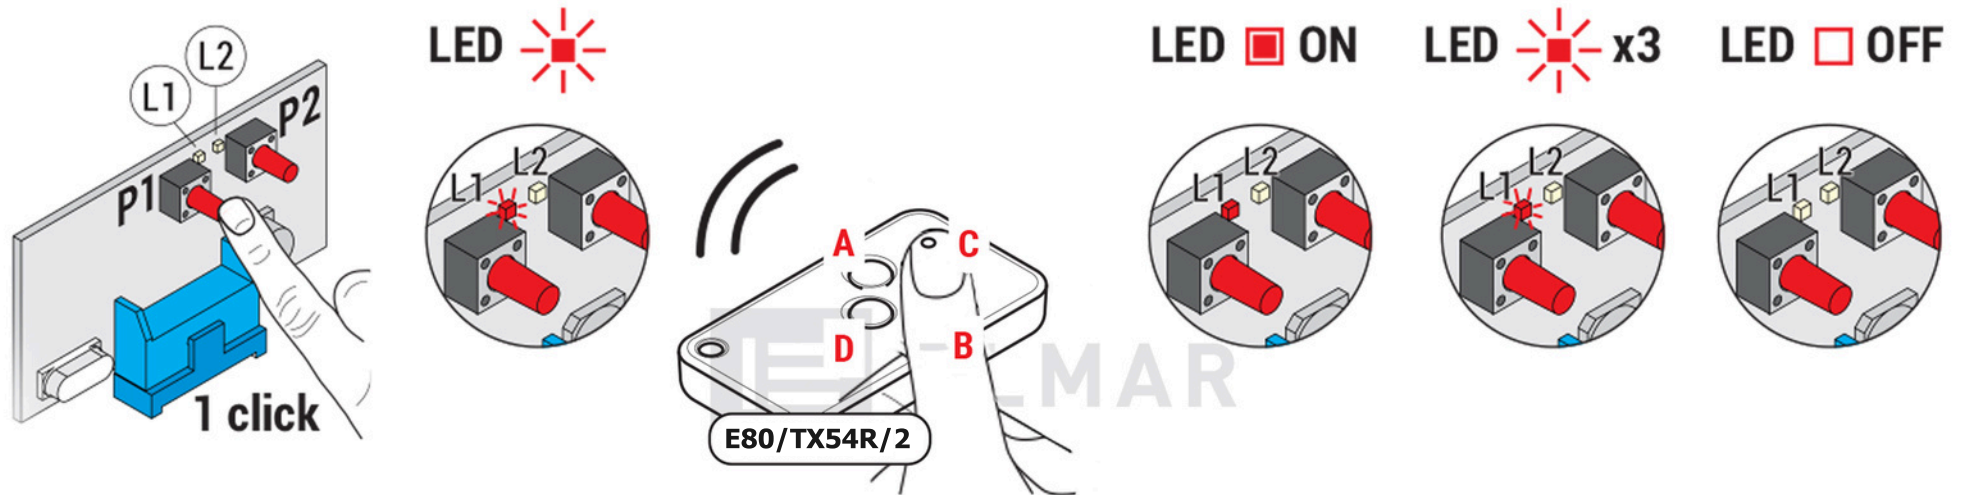

**Schritt 1** – öffnen Sie die Abdeckung der Steuereinheit

**Schritt 2** – drücken Sie einmal die Taste P1 (die LED-Diode L1 beginnt zu blinken), Sie haben 10 Sekunden Zeit, eine beliebige Taste A, B, C oder D zu drücken

**Schritt 3** – die LED-Diode L1 blinkt dreimal und erlischt anschließend; wenn Sie korrekt vorgegangen sind, wird die Fernbedienung programmiert